

Indigo

COIN 2в1/3в1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЯСКИ INDIGO

Артикул: Н32

Мы благодарим Вас за выбор коляски INDIGO



ВНИМАНИЕ!

Перед эксплуатацией коляски внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраняйте ее для дальнейшего использования.

*Все приведенные в инструкции рисунки даны для общего представления о процессе сборки и эксплуатации.
Производитель в праве вносить изменения во внешний вид и комплектацию изделия без предварительного уведомления покупателя.*

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ: несоблюдение данной инструкции может нанести ущерб здоровью вашего ребенка. Фирма не несет ответственности за ущерб, причиненный при неправильной эксплуатации коляски. Коляска предназначена для перевозки ребенка, возрастом с рождения до четырех лет, максимальный вес которого не должен превышать 22 кг.

! Запрещается вставлять пальцы в какие-либо механизмы изделия.

! Всегда ставьте коляску на тормоз при остановке. На наклонной поверхности эффективность тормоза ограничена. Никогда не оставляйте коляску без присмотра, если в ней находится малыш, даже когда она стоит на тормозе.

! Любая лишняя нагрузка может привести к потере стабильного положения коляски. Корзина для продуктов рассчитана на 3 кг. Сумка для мамы рассчитана на 2кг. Категорически запрещается превышать допустимый предел.

! Не вешайте вещи на ручки и не кладите их на капюшон, коляска может опрокинуться.

! Категорически запрещается поднимать коляску, спускать по лестнице или эскалатору, когда в ней находится ребенок.

! Не ставьте ребенка на сидение и никогда не оставляйте его в коляске без присмотра.

! Обязательно пристегивайте ребенка 5-ти точечными ремнями безопасности, как только он научился сидеть самостоятельно.

! Максимальный возраст ребенка, перевозимого в люльке, не должен превышать 6 месяцев, а вес - 9кг.

! Запрещается использовать не оригинальные запасные части или аксессуары.

! Не размещайте коляску вблизи открытого огня и других источников высоких температур.

! Не разрешайте другим детям играть рядом с коляской без присмотра.

! Запрещается использовать коляску с углом наклона спинки менее 150° для ребенка в возрасте до 6 месяцев.

! В прогулочной версии коляска предназначена для ребенка в возрасте от 6 месяцев до 4 лет, максимальный вес которого не должен превышать 22 кг.

! Не используйте изделие, если на нем присутствуют следы поломки, не хватает каких-то деталей или разорвана ткань.

! Категорически запрещается складывать или раскладывать коляску, если в ней находится ребенок.

! Категорически запрещается раскачивать коляску из стороны в сторону. Невыполнение этих рекомендаций может привести к повреждению конструкции.

! Регулярно проверяйте целостность и прочность всех креплений, ручек, оснований.

! Убедитесь в правильности сборки перед использованием изделия.

! Коляска не предназначена для использования во время бега, катания на коньках или скейтборде.

! Перед использованием убедитесь, что все запирающие/удерживающие механизмы зафиксированы должным образом.

! Во избежание травм убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии, когда раскладываете и складываете коляску.

! Не разрешайте ребенку играть с коляской.

! Коляска рассчитана на одного ребенка.

! Всегда ставьте коляску на тормоз, когда кладете/сажаете или достаете ребенка.

! Приподнимайте передние колеса, когда поднимаетесь на бордюр или ступеньку.

! Перед использованием проверяйте, в норме ли давление в шинах (стандартное давление воздуха - 20 Psi или 137,9 Кра).


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Пользователь должен регулярно проводить техническое обслуживание изделия.


- Укрывайте коляску от дождя и снега с помощью дождевика. Постоянное или продолжительное нахождение изделия под воздействием солнечных лучей может изменить цвет некоторых материалов. Если коляска намочена, вытрите ее сухой тряпкой, чтобы металлические части не заржавели.
- Складывайте коляску только после того, как она полностью просохла. Если вы оставите ее во влажном помещении, то на ней может образоваться плесень и ржавчина.
- Храните коляску в сухом месте.
- Протирайте влажной тряпкой пластмассовые и металлические детали изделия. Можно использовать нейтральное моющее средство. Категорически запрещается использовать растворитель, аммиак или бензин.
- Тщательно очищайте колеса от пыли и песка.
- Оси, втулки, подшипники следует периодически очищать от влаги и пыли с помощью WD 40 и смазывать силиконовой или графитовой смазкой, также это нужно сделать при появлении скрипа колес и пружин амортизаторов в процессе эксплуатации.
- Периодически очищайте части из текстильных материалов мягкой щеткой для одежды.
- Текстильные части изделия запрещается стирать в стиральной машине.
- Коляску рекомендуется мыть губкой в воде не выше 30° С с добавлением мягких моющих средств без предварительного замачивания. Не гладить, не отбеливать.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Перед сборкой коляски убедитесь, что все детали в наличии.

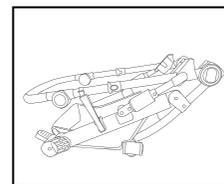

1. Рама

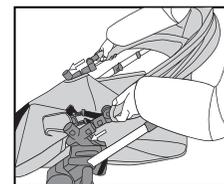

2. Прогулочный блок

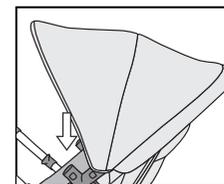

3. Капюшон



4. Бампер




5. Люлька



6. Люлька-переноска
(в модели 3 в 1)




7. Передние колеса - 2 шт.

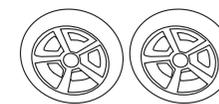


8. Задние колеса - 2 шт.

Запрещается эксплуатировать коляску, если какие-либо детали неисправны или повреждены.


1. СБОРКА РАМЫ КОЛЯСКИ

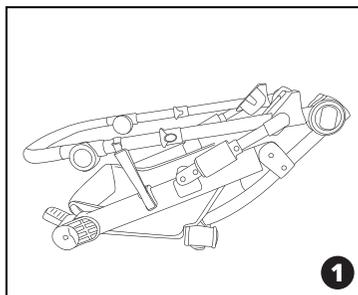


Рама сложена (рис. 1).

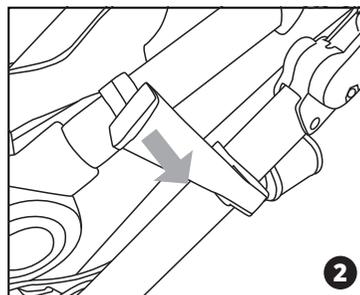

Снимите фиксирующий крючок, как показано на рисунке (рис. 2).

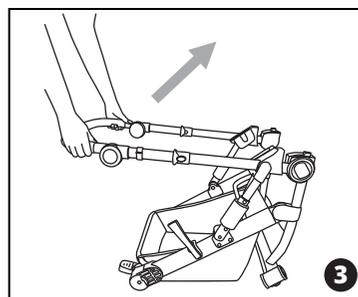

Потяните за ручку рамы вверх до полного раскрытия (рис. 3).

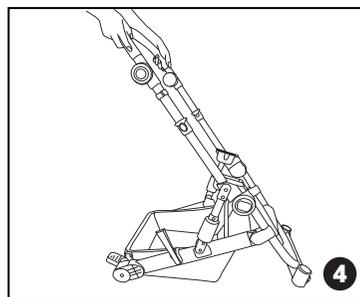


Рама разложена (рис. 4).


! Перед использованием коляски убедитесь, что замки зафиксированы.

! Во избежание травм, проследите, чтобы ребенок не прикасался к раскладывающимся частям коляски во время ее сборки или разборки.

2. УСТАНОВКА/ СНЯТИЕ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС


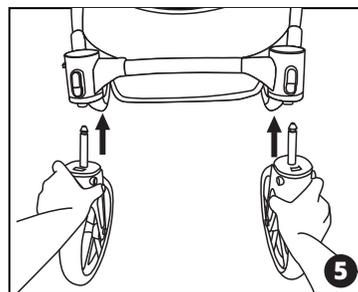


Вставьте передние колеса в гнезда до характерного щелчка. Потяните за колесо, чтобы убедиться, что оно хорошо зафиксировано (рис. 5).

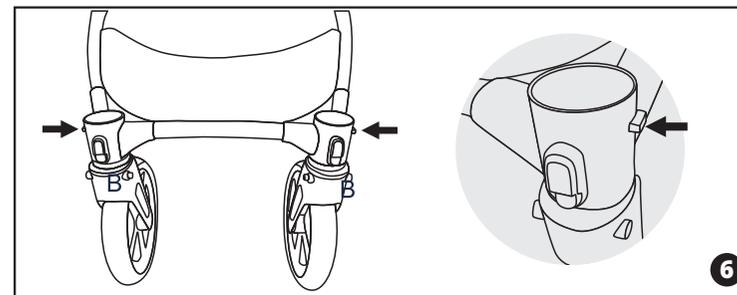


Для того, чтобы снять колесо, нажмите на кнопку на боковой панели и вытащите колесо (рис. 6).

3. УСТАНОВКА/ СНЯТИЕ ЗАДНИХ КОЛЕС

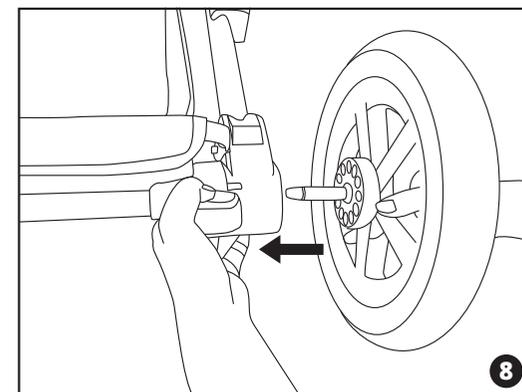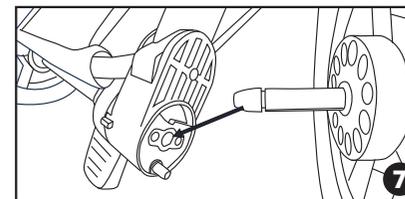

Вставьте ось заднего колеса в отверстие заднего колесного блока на раме до характерного щелчка (рис. 7). Потяните за колесо и проверьте хорошо ли оно зафиксировано (рис. 8).

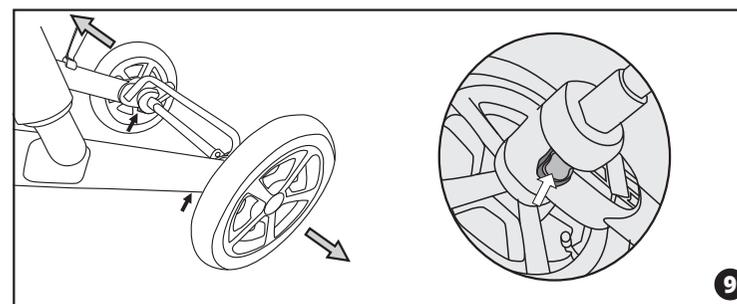


Чтобы снять колесо, нажмите на кнопку, как указано на рисунке (рис. 9).

! Перед использованием убедитесь в том, что колеса правильно установлены.


4. УСТАНОВКА/СНЯТИЕ ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА

! В прогулочной версии коляска предназначена для ребенка в возрасте от 6 месяцев до 4 лет, максимальный вес которого не должен превышать 22 кг.


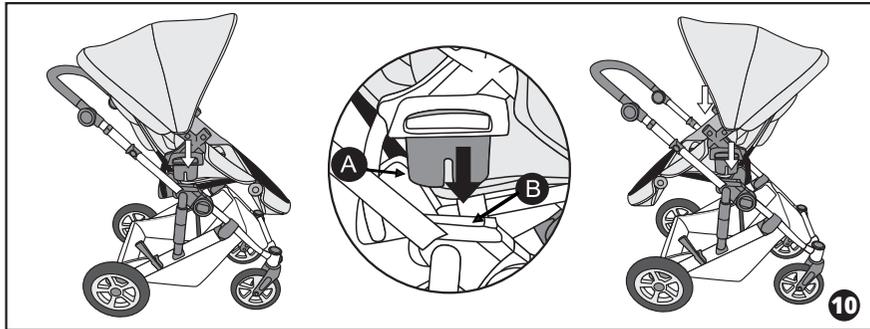


Поставьте прогулочный блок на раму и зафиксируйте находящиеся по обеим сторонам крепления (А) к основаниям на коляске (В) до характерного щелчка.

Сиденье можно устанавливать в 2х положениях: по ходу движения и против хода движения (рис.10).

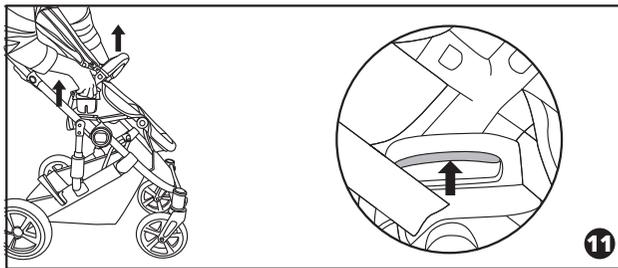


Для снятия прогулочного блока, нажмите на защелки фиксатора по бокам прогулочного блока и потяните его вверх (рис 11).

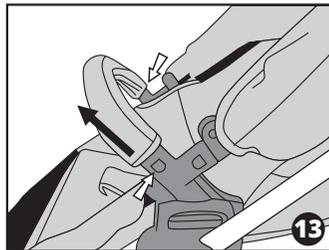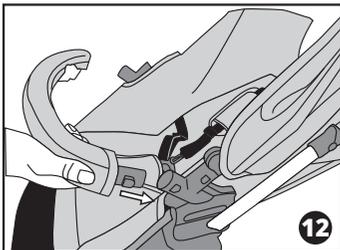


Закрепите бампер, вставив его в специальные отверстия до характерного щелчка. Перед использованием коляски убедитесь, что бампер хорошо зафиксирован (рис. 12). Нажмите на кнопки с двух сторон бампера, чтобы снять его (рис. 13).

! Установите бампер до использования коляски.

5. УСТАНОВКА/СНЯТИЕ КАПЮШОНА

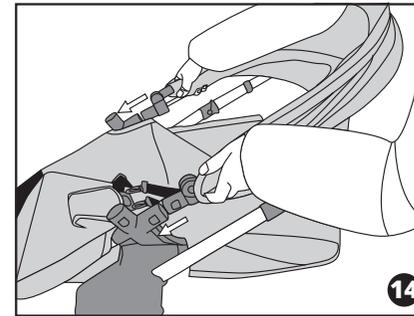


! Установите капюшон до начала использования коляски. Нажмите на кнопки на капюшоне с двух сторон, вставьте его в отверстия на прогулочном блоке до характерного щелчка (рис. 14).

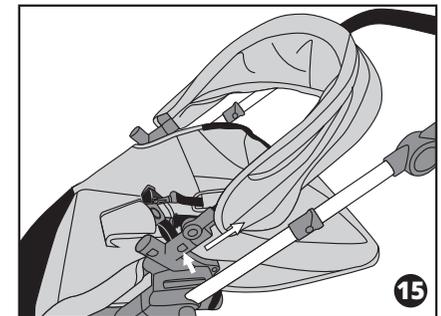


Для снятия капюшона, нажмите на кнопки с двух сторон, потяните за капюшон, как указано на рисунке (рис. 15).


6. РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

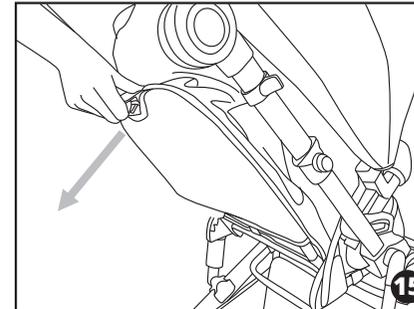


Отрегулируйте положение спинки потянув за рычаг на задней панели сидения (рис.15, 16).

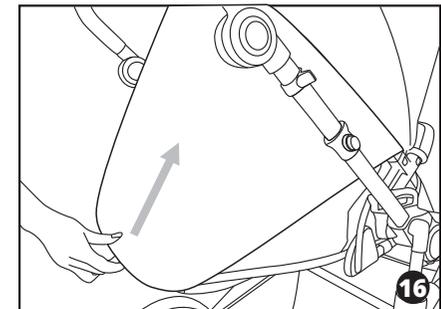

7. РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ

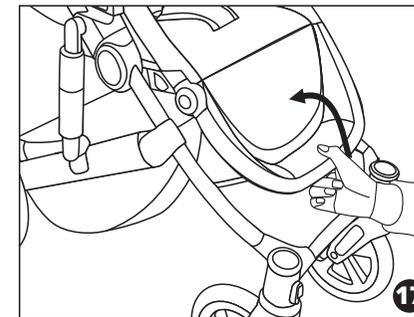


Поднимите подножку на необходимую высоту, потянув ее вверх (рис.17).

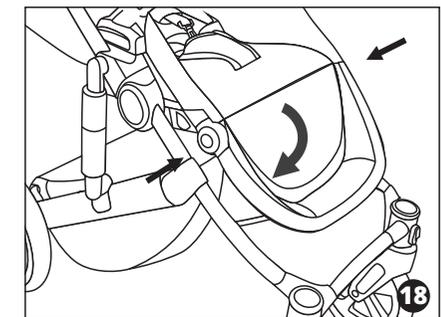


Нажимая на боковые кнопки с двух сторон, опустите подножку (рис.18).

8. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУЧКИ

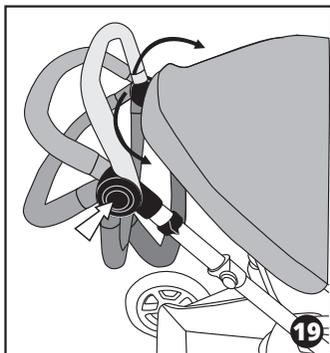

Нажмите на боковые кнопки на ручке и отрегулируйте угол наклона (7 позиций) (рис. 19).


9 БЛОКИРОВКА КОЛЕС

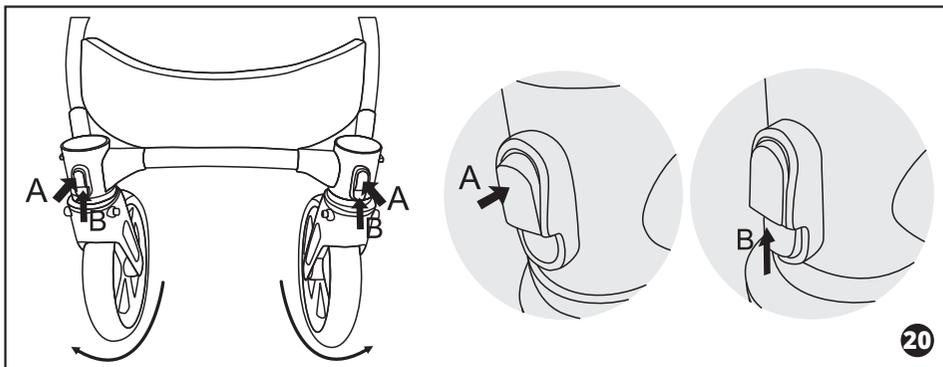

Передние колеса вращаются вокруг вертикальной оси на 360°. Нажмите на верхнюю часть фиксатора (A), чтобы зафиксировать колесо в направлении прямолинейного движения. Для разблокировки колеса поднимите клавишу вверх (B) (рис. 20).

10 ТОРМОЗ



Стояночный тормоз блокирует задние колеса при нажатии на педаль до характерного щелчка (A). Чтобы продолжить движение, нужно вернуть педаль в исходное положение (B) (рис. 21).

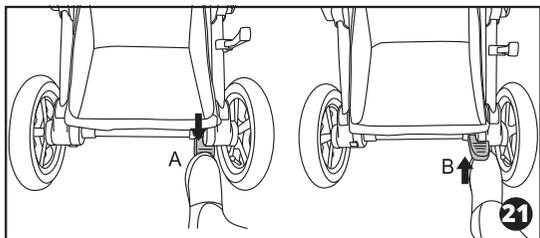

! Никогда не катайте коляску, поставленную на тормоз.


11 РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для фиксации ремней безопасности зафиксируйте все ремни в пряжке до щелчка. Отрегулируйте длину ремня с помощью плечевых и боковых ремней (рис. 22). Убедитесь, что ремни плотно удерживают ребенка. Нажмите на кнопку на пряжке чтобы открыть ремень (рис. 23).

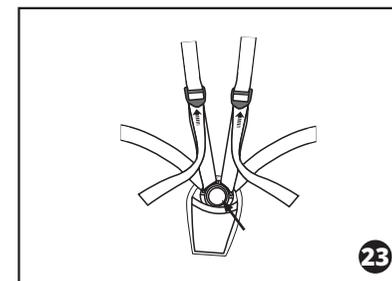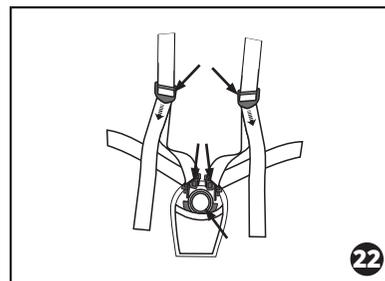


12 СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ


! Во избежание травм убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии, когда раскладываете или складываете коляску. Перед складыванием убедитесь, что прогулочный блок направлен в противоположную сторону от родителя. Сложите капюшон. Нажмите на кнопку с правой стороны, в то же время потяните вверх рычаг, складывайте по направлению вниз, пока коляска полностью не сложится. Закрепите раму в собранном положении фиксатором (рис. 23).

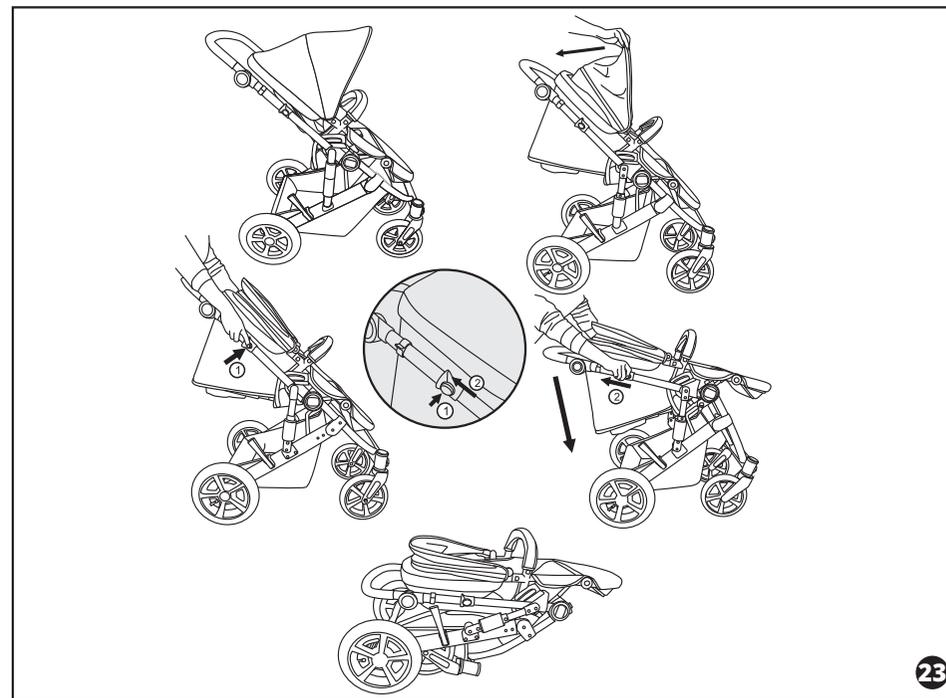

13 УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ ЛЮЛЬКИ

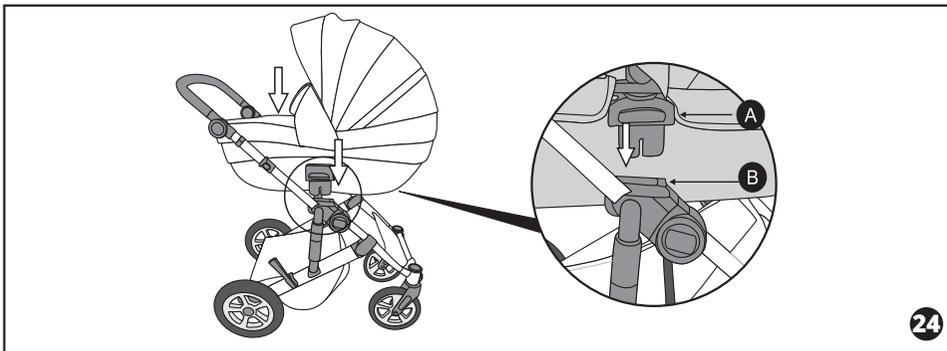


Люлька должна быть расположена в направлении «лицом к родителю». Установите люльку на раму и, нажав, зафиксируйте крепления (А и В), находящиеся по обеим сторонам, до щелчка (рис. 24). Приподнимите люльку, чтобы убедиться, что она надежно прикреплена к раме коляски.

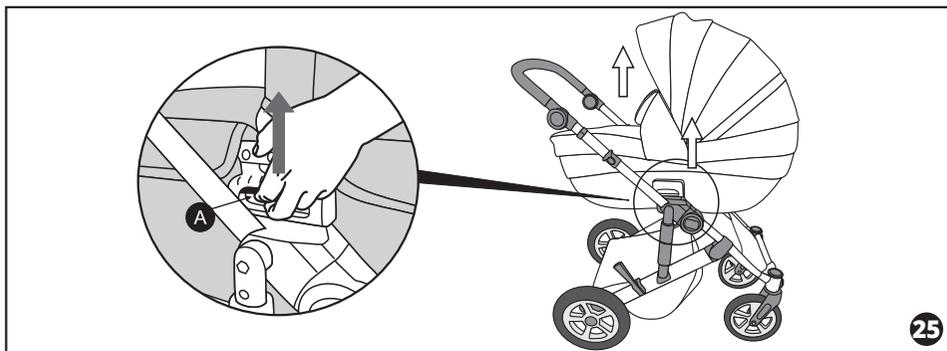

Чтобы снять люльку, нажмите на фиксаторы (А) с каждой стороны адаптера люльки и снимите люльку с рамы (рис. 25).


14 РЕГУЛИРОВКА КАПЮШОНА ЛЮЛЬКИ

Возьмитесь за ручку капюшона и потяните до щелчка, чтобы установить его в вертикальное положение (А). Чтобы сложить капюшон, нажмите на боковые кнопки регулировки капюшона (В). Капюшон не снимается (рис. 26).

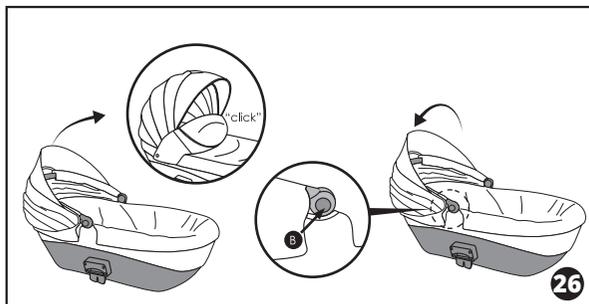

15 РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ ЛЮЛЬКИ.

Для регулировки угла наклона подголовника, используйте кнопку регулировки, на нижней части люльки (4 позиции), как указывают стрелки на рисунке. Угол наклона: 140-180° (рис.15).

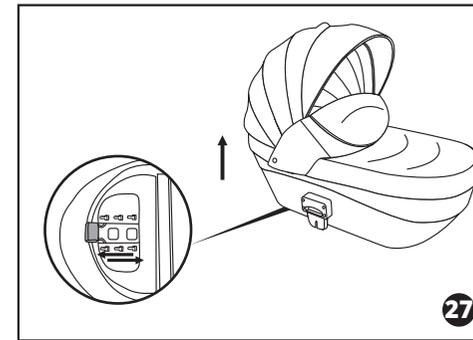

! Люлька предназначена для детей, которые не умеют сидеть, переворачиваться и приподниматься самостоятельно.

! Пользоваться люлькой можно только на устойчивой, твердой, горизонтальной и сухой поверхности. Не устанавливайте люльку на какие-либо подставки.


! Голова ребенка в люльке никогда не должна быть ниже его тела.

! Не кладите дополнительный матрас сверху на имеющийся или рекомендованный производителем.


! Перед началом использования убедитесь в том, что люлька или прогулочный блок надежно закреплены с обеих сторон коляски.

16 УСТАНОВКА АДАПТЕРОВ ДЛЯ ЛЮЛЬКИ-ПЕРЕНОСКИ

Люлька-переноска предназначена для детей с максимальным весом 13 кг. Обязательно использование ремней безопасности. Люлька – переноска должна быть установлена на раму в направлении «лицом к родителю».

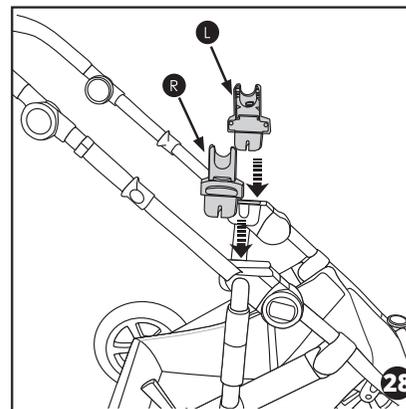

Установите адаптеры (L – левый, R – правый) в точки крепления на раме. Убедитесь, что адаптеры надежно установлены (рис. 28).

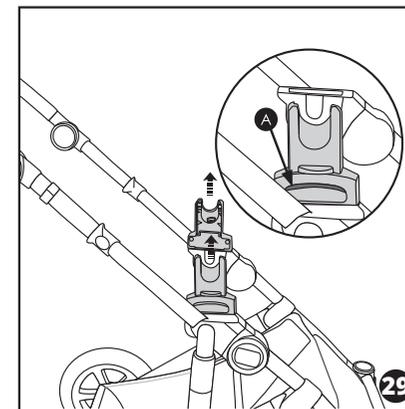

Чтобы снять адаптер, нажмите на кнопку А (рис. 29).

