Автокресло детское

LAMBO RACING LINE

Инструкция по эксплуатации

Перед началом эксплуатации автокресла внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.

Model:**LB517**

ВНИМАНИЕ!

- Для более эффективной защиты Вашего ребенка следует изучить настоящую инструкцию и неукоснительно следовать ей.
- Настоящее автокресло является универсальным и пригодно для установки на большинство автомобильных сидений.
- Запрещается использовать автокресло на пассажирском сидении, оборудованном воздушной подушкой безопасности.
- Автокресло предназначено для перевозки ребенка в возрасте от 9 месяцев до 11 лет весом от 9 до 36 кг. Не перегружайте автокресло.
- При перевозке детей весом от 9 до 18 кг (примерный возраст от 9 месяцев до 4 лет) ремни безопасности автокресла должны быть застегнуты.
- Для детей весом от 15 до 36 кг (примерный возраст от 3 до 11 лет) автокресло можно использовать без собственных ремней безопасности (плечевых, поясного и поперечного).
- Автокресло следует располагать на автомобильном сидении лицевой стороной по ходу движения автомобиля.
- Автокресло можно использовать только в автомобилях, оборудованных 3-точечными ремнями безопасности, соответствующими требованиям международных стандартов безопасности.

Важная информация:

- Автокресло предназначено только для перевозки ребенка в автомобиле. Не используйте автокресло для иных целей.
- С целью обеспечения максимальной безопасности ребенка автокресло рекомендуется устанавливать на заднее сиденье автомобиля.
- Не пытайтесь внести изменения в конструкцию автокресла.
- Прежде чем начать движение, убедитесь, что ремни безопасности автокресла и автомобиля застегнуты и затянуты должным образом. Убедитесь, что тесьма ремней безопасности не перекручена.
- Убедитесь, что ремни безопасности не защемило дверцей автомобиля, и что тесьма ремней не трется об острые выступы сиденья или салона автомобиля. Регулярно проверяйте исправность и целостность ремней. В случае износа или разрыва ремней безопасности следует заменить их новыми.
- Не пытайтесь вносить изменения в конструкцию автокресла.
- Не оставляйте ребенка в автокресле без присмотра.
- Пряжка ремней безопасности автокресла расстегивается достаточно легко, что обеспечивает возможность быстро освободить ребенка из автокресла в случае аварии. В связи с этим не позволяйте детям играть с пряжкой ремней безопасности.
- Автокресло не пригодно для дальнейшего использования после автомобильной аварии.
- Не перевозите в автомобиле тяжелые и острые предметы в незафиксированном виде. В случае аварии они могут нанести пассажирам травмы.
- Если Вы припарковали автомобиль в солнечном месте, накройте автокресло, чтобы избежать его нагревания. Прежде чем сажать ребенка в автокресло, убедитесь, что оно не нагрелось слишком сильно.
- Храните автокресло в безопасном месте, недоступном для детей. Берегите его от воздействия агрессивных сред. Не ставьте на автокресло тяжелые предметы.

LAMBO

Чистка автокресла

- Запрещается использовать автокресло без чехлов.
- Не производите замену чехлов, так как они представляют собой неотъемлемую часть автокресла.
- Чехлы автокресла можно стирать вручную в теплой воде с использованием туалетного мыла. Не применяйте отбеливатели и химические растворители, не подвергайте чехлы сушке в сушильном барабане.

Как снять чехол со спинки автокресла

Отцепите эластичный ремешок в нижней части чехла спинки и снимите чехол.

Как снять чехол с подголовника и сиденья автокресла

Просто снимите чехлы – теперь их можно подвергать чистке.

Устройство автокресла

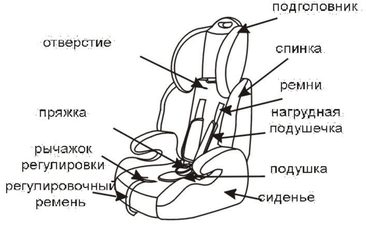

Требования к автомобильным ремням

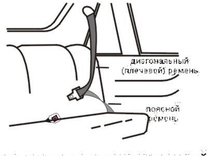

Автокресло следует устанавливать лицевой стороной по ходу движения на переднее или заднее автомобильное сиденье, оборудованное 3-точечными (диагональными и поясными) ремнями безопасности.

Внимание: не устанавливайте автокресло на сиденье, оборудованное воздушной подушкой безопасности.

Подбор высоты плечевых ремней

Убедитесь, что плечевые ремни находятся на достаточной высоте. Плечи ребенка должны быть немного ниже отверстий для ремней в спинке автокресла.

LAMBO

Изменение высоты плечевых ремней

Сначала отцепите ремешок, удерживающий чехол спинки, чтобы получить доступ к ремням безопасности. Отсоедините один из плечевых ремней от крючка соединительной пластинки, находящейся сзади спинки.

Вытяните этот ремень через отверстие спереди спинки. Проденьте ремень обратно в отверстие спинки, находящееся выше или ниже прежнего.

Вновь присоедините ремень к крючку соединительной пластинки.

Аналогичным образом измените высоту второго плечевого ремня. Убедитесь, что оба плечевых ремня продеты в отверстия спинки, находящиеся на одном уровне.

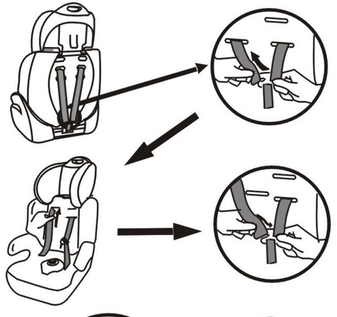

Как снять ремни автокресла

Плечевые ремни

Отцепите ремешок в нижней части чехла спинки, чтобы получить доступ к ремням безопасности. Отсоедините плечевые ремни от крючков соединительной пластинки, находящейся сзади спинки. Вытяните ремни через отверстия спереди спинки.

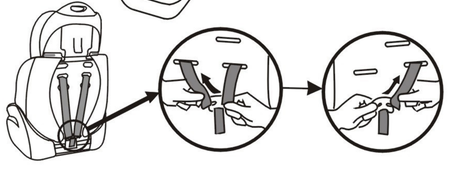



Поясной ремень

Переверните фиксаторы ремней и направьте их узким концом в отверстия в основании сиденья автокресла, а затем в отверстия в чехле сиденья.

Как застегнуть пряжку ремней безопасности автокресла

1. Соедините вместе 2 металлические лапки пряжки.
2. Вставьте обе лапки в пряжку до появления характерного щелчка.
3. Потяните плечевые ремни вверх и убедитесь, что пряжка надежно удерживает лапки.
4. Для того чтобы расстегнуть пряжку ремней безопасности, нажмите на красную кнопку.

LAMBO

Регулировка натяжения ремней
Потяните плечевые ремни вверх, чтобы устранить провисание поясного ремня, затем потяните за регулировочный ремень, пока ремни безопасности автокресла не натянутся полностью. Ремни должны быть натянуты максимально туго, но при этом ребенок не должен чувствовать дискомфорт. Убедитесь, что поясной ремень находится ближе к бедрам ребенка и не стягивает его живот. Ослабленные ремни безопасности не обеспечивают ребенку должной защиты, поэтому проверяйте их натяжение каждый раз, когда сажаете ребенка в автокресло.

Ослабление натяжения ремней
Для того чтобы ослабить натяжение ремней безопасности автокресла, нажмите на рычажок регулировки, расположенный под чехлом сиденья в передней его части. Одной рукой нажмите на лапку с надписью «Press», а другой рукой возьмитесь за плечевые ремни. Потяните плечевые ремни на себя, чтобы ослабить их натяжение. После того как вы отпустите рычажок регулировки, убедитесь, что он не защемил регулировочный ремень.

Установка автокресла на автомобильное сиденье с 3-точечным ремнем безопасности

9-18 кг
(примерно 9 месяцев – 4 года)

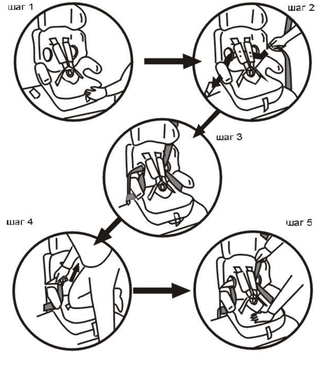

1. Установите автокресло на автомобильное сиденье, придвинув его вплотную к спинке сиденья.
2. Проденьте ремни автомобильного сиденья сквозь направляющие отверстия в пластиковой спинке автокресла, застегните пряжку ремней.
3. Убедитесь, что тесьма ремня не перекручена и не запутана, и что поясная часть ремня проходит под подлокотниками, а диагональный ремень – под направляющей подголовника и через красную направляющую сбоку спинки автокресла (см. рисунок).
4. Встаньте коленом на сиденье автокресла, возьмитесь за верхнюю часть тесьмы ремней и потяните тесьму вверх, чтобы максимально натянуть поясную часть ремня.
5. Потяните диагональный ремень вверх до тех пор, пока не устраните его провисание, и пока автокресло надежно не зафиксируется на сидении. Теперь вы можете сажать ребенка в автокресло.

Важно: убедитесь, что автомобильный ремень не перекручен, и что его регулировке не мешает чехол автокресла.
Для того чтобы снять автокресло с автомобильного сиденья, действуйте в обратном порядке.

Регулировка высоты подголовника

LAMBO

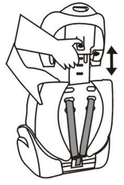

15-36 кг
(примерно 3-11 лет)

В зависимости от роста ребенка можно менять высоту подголовника.
1. Одной рукой возьмитесь за спинку сиденья автокресла.
2. Другой рукой потяните кнопку регулировки сзади подголовника.
3. Опустите или поднимите подголовник на нужную высоту.
4. Убедитесь, что выбранная высота подголовника удобна для ребенка.

Использование направляющих для ремней

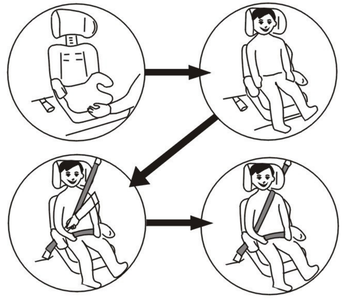

Внимание: сначала необходимо снять с автокресла поперечный, поясной и плечевые ремни.
1. Установите автокресло на автомобильное сиденье, придвинув его вплотную к спинке сиденья.
2. Посадите ребенка в автокресло.
3. Застегните пряжку ремня автомобильного сиденья. Убедитесь, что поясная часть ремня проходит под подлокотниками, а диагональный ремень – через красную направляющую сбоку подголовника. Убедитесь, что тесьма ремня не перекручена, и натяните ремень, потянув вверх за его диагональную часть.

Важно: убедитесь, что автомобильный ремень не перекручен, и что его регулировке не мешает чехол автокресла.
Для того чтобы поднять ребенка с автокресла, расстегните пряжку ремней автомобильного сиденья.

Европейский стандарт безопасности

MODEL: LB-517 LAMBO (лямбо)
Изготовитель: Jiangsu Lucky Baby Safety System MFG. CO., LTD.
Адрес: Hongqiao Industry Park, Hongqiao Town, Taixing City, Jiangsu Province, Китай
Импортер: ООО «ЯАНТ трейд»
Адрес:129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2
Телефон: +7 (495) 585-55-03
Дистрибьютор в РФ: ООО «ЯАНТ трейд»
Адрес:129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (495) 585-55-03
Гарантийный срок: 6 мес.
Состав: металл, пластик, ткань полиэстер
Группа I- 2-3 (9-36 кг)
Произведено в Китае

Соответствует ECE R44/04 И Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 № 720).
Система качества производителя соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2000

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН _____

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.
Внимание!
Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Отметка о продаже

Изделие .....АВТОКРЕСЛО ДЕТСКОЕ .... Модель _____
Гарантийный срок……. **6 мес.** ..... Срок службы.....3 года....

Штамп магазина

Дата покупки _____

Ф.И.О. продавца_____

Подпись _____

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «___»_____201__г. Подпись_____

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
- механическое повреждение в результате удара или падения;
- использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
- ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
- любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.